EL BRONCO AUTOPARTES

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera 4XR / Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para : • **CHANGAN HUNTER PLUS - WORK 4x2 - 4x4 2024/25**
RAM 1200 4x2 - 4x4 2025

(KH-BA4-P-CHD4) (BA4-P-00B1) / (BAG-C-00B1,BAG-P-00B1) / (BAK-P-00B1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explicita y por escrito de El Bronco Autopartes ®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-BA4-P-CHD4


	2	Tornillo Esp. Hex. c/Solera Pta-Cuad.	7/16" X 1 1/2"
	2	Rondana Plana	7/16"
	2	Rondana de Presión	7/16"
	2	Tuerca Hexagonal	7/16"
	2	Tornillo Cab. Hex.	1/2" X 3 1/2"
	4	Tornillo Cab. Hex.	1/2" X 1 1/2"
	6	Rondana Plana	1/2"
	6	Rondana de Presión	1/2"
	6	Tuerca Hex.	1/2"
	2	Guía Micro-Alambre	Para Tornillo 7/16"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Llave Mixta de 11/16"
• Dado de 10 mm	• Llave Mixta de 3/4"
• Dado de 11/16"	
• Dado de 3/4"	

HERRAJES • KH-BA4-P-CHD4

PRINCIPALES "A"

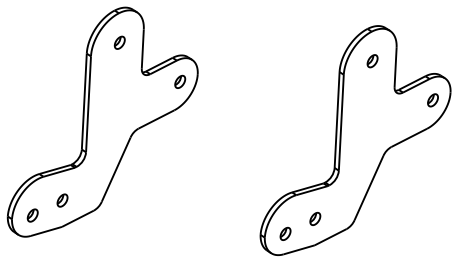

2 Pzas. / Similares


DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA 4XR 01

TORNILLERÍA (PORTA-PLACA) • KT-P. PLACA NG

	2	Tornillo Cab. Botón Allen de	1/4" X 1/2"
	2	Rondana Plana Especial de	1/4" X 1/2"
	2	Tuerca hexagonal (De Seguridad)	1/4"

ARMADO DE PORTA-PLACA • N /A

*Fije el complemento armado sobre la Burrera antes de instalarla al Vehiculo

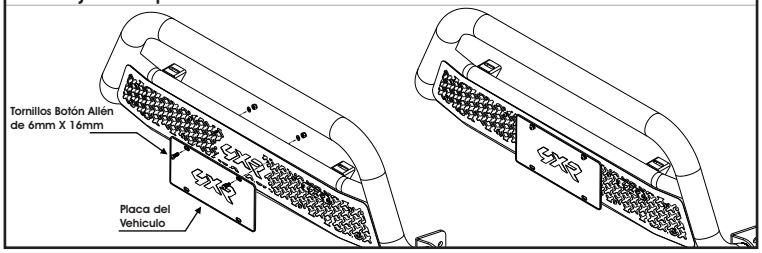




DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA ALFA BRONX BLACK 01

TORNILLERÍA (PORTA-PLACA) • N/A

	4	Tornillo Cab. Botón Allen de 6mm X 16mm
	8	Rondana Plana Especial de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana de Presión de 1/4"
	4	Tuerca Hexagonal de 6mm

ARMADO DE PORTA-PLACA • N/A

*Fije el complemento armado sobre la Burrera antes de instalarla al Vehiculo

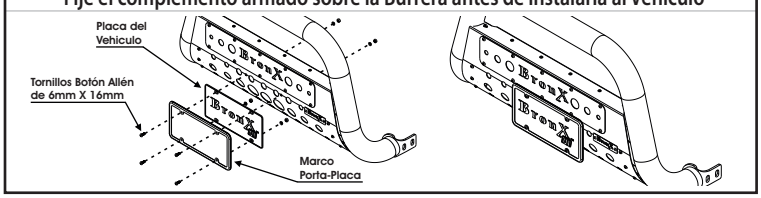



NOTA: LA BURRERA BRONX BLACK APLICA EN VEHÍCULOS SIN CAMARA FRONTAL.

EL BRONCO AUTOPARTES

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera 4XR / Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para : • CHANGAN HUNTER PLUS - WORK 4x2 - 4x4 2024/25
RAM 1200 4x2 - 4x4 2025

(KH-BA4-P-CHD4) BA4-P-00B1 • (BAG-C-00B1,BAG-P-00B1) / (BAK-P-00B1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...


Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explicita y por escrito de El Bronco Autopartes ®

DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA ALFA GOLDEN HILL

TORNILLERÍA (PORTA-PLACA) • KT-P. PLACA CR / KT-P. PLACA NG		
	4	Tornillo Cab. Hex. de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana Esp. plana de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana de presión 1/4"
	4	Tuerca hexagonal de 1/4"

ARMADO DE PORTA-PLACA • MAP-0000 / MAC-0000

*Fije el complemento armado sobre la Burrera antes de instalarla al Vehiculo

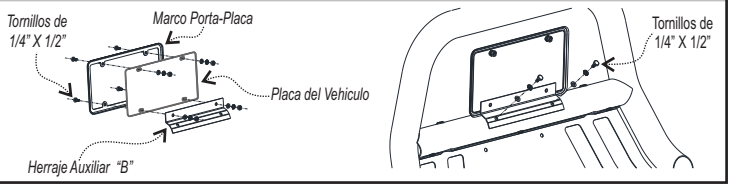



NOTA: LA BURRERA GOLDE HILL
APLICA EN VEHÍCULOS SIN CAMARA FRONTAL.

• • •

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio









1.- Identifique la tolva plástica o de metal ubicada en la parte inferior delantera y proceda a retirar las grapas y tornillos que la sujetan tanto al chasis como a la tolva trasera.









2.- Ubique los brazos del chasis por debajo del vehiculo *(Lado Piloto/Copiloto)* e identifique los barrenos existentes que le ayudaran a fijar el Herraje Principal "A", los cuales se ubican dos por el lado exterior y el cual uno de ellos tiene continuación en el otro extremo del brazo del chasis (barreno menor) y el Barreno con mayor circunferencia nos ayudara para colocar un Torn.Esp. Hex. C/solera Pta.Cuad.

EL BRONCO AUTOPARTES

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera 4XR / Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para : • **CHANGAN HUNTER PLUS - WORK 4x2 - 4x4 2024/25**
RAM 1200 4x2 - 4x4 2025

(KH-BA4-P-CHD4) BA4-P-00B1 • (BAG-C-00B1,BAG-P-00B1) / (BAK-P-00B1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explicita y por escrito de El Bronco Autopartes ®

• • •

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio




3.- Enrosque el **Tornillo Esp. Hex. c/Solera Pta-Cuad. 7/16" X 1 1/2",** sobre la **Guía Micro Alambre.**
Eh introduzca el Tornillo sobre el barreno Existente.
(Barreno Vista Exterior.)




4.- Posicione el **Herraje Principal "A"**, sobre el Tornillo que coloco con la *Guía Micro-Alambre*, aun sin retirar la guía de la rosca del tornillo insertelo sobre el barreno del herraje. Una vez que posiciono el tornillo sobre el barreno, retire con cuidado la guía y coloque su tornilleria- **Rondana Plana, de Presión y Tuerca Hex.7/16"**
(nota: realizar la misma instalación en el lado copiloto)




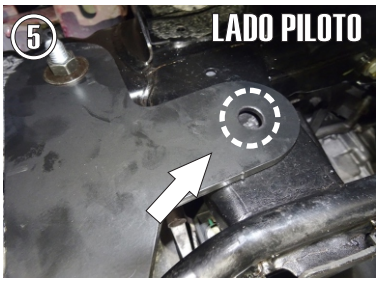

5.- En el segundo barreno coloque el **Tornillo Cab. Hex. 1/2" X 3 1/2" .**

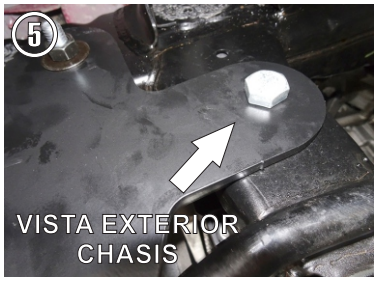



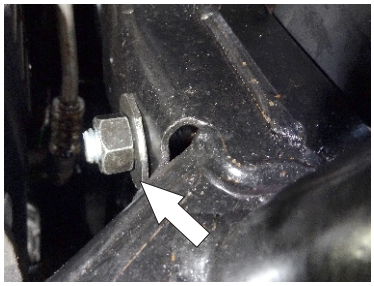

5.- Del otro lado coloque la tornilleria faltante. **Rondana Plana, de Presión y Tuerca Hex. de 1/2"**
Repita la misma instalación del lado copiloto.



6.- Ahora que tiene los Herrajes posicionados.
Agarre la Burrera 4XR *(Bronx Black / Golden Hill)*









6.- Finalice Colocando la burrera y coloque los **Tornillo Cab. Hex.1/2" X 1 1/2", Rondana Plana, de Presión y Tuerca Hex. de 1/2"**

Nota: Al momento de instalar la Burrera Alfa G-H / Bronx debe considerar los sensores de su vehículo Y/O la camara frontal. Por ello le recomendamos que trasladen los sensores a la Burrera o los deshabiliten si fuera el caso.

RECOMENDACIONES DE USO:
- Nivele y centre la Burrera Alfa y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar solventes y/o productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.