EL BRONCO AUTOPARTES

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco

Aplica Para :

- Dodge Ram 700
  2021 - 2025

(KH-BSD-P-R721) • (BSD-P-R721)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explicita y por escrito de El Bronco Autopartes ®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-BSD-P-R715

4	Tornillo Cab. Hexagonal de 8mm X 30mm
4	Rondana Plana de 5/16"
4	Rondana de Presión de 5/16"
4	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 2"
4	Rondana Plana de 3/8"
4	Rondana de Presión de 3/8"
4	Tuerca Hexagonal de 3/8"
6	Tornillo Cab. Hexagonal de 7/16" X 1 1/4"
10	Rondana Plana de 7/16"
6	Rondana de Presión de 7/16"
6	Tuerca Hexagonal de 7/16"




HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 10mm
• Dado de 12mm	• Dado de 13mm
• Dado de 9/16"	• Dado de 11/16"
• Llave de 9/16"	• Llave de 5/8"
• Juego de Llaves Torx	• Desarmador de Cruz
• Sacagrapas	


HERRAJES • KH-BSD-P-R715

PRINCIPALES "A"

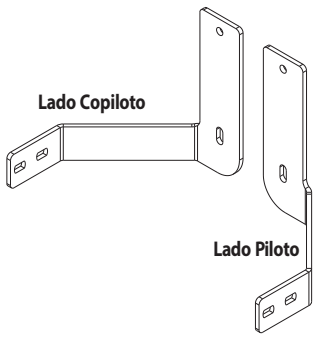


2 Pzas. / Juego

AUXILIARES "B"



2 Pzas. / Similares

AUXILIARES "C"

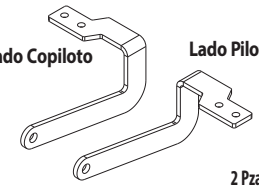

2 Pzas. / Juego

• • •

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Abra el cofre del vehiculo y quite los tornillos que sujetan la defensa de plástico tal como se muestra.



2.- Quite los tornillos y grapas que sujetan las salpicaderas delanteras en la parte inferior interna.





3.- Con cuidado despegue la moldura plástica retirando la grapas laterales que la sujetan.



4.- También deberá quitar el tornillo de la parte interna encima de la llanta.







EL BRONCO AUTOPARTES

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco

Aplica Para :

- Dodge Ram 700

2021 - 2025

(KH-BSD-P-R721) • (BSD-P-R721)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explicita y por escrito de El Bronco Autopartes ®


Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio





7.- Quite el tope frontal protector de Poliestireno del chasis del carro.



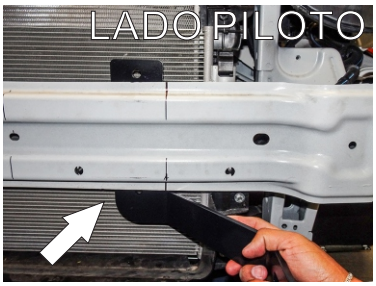

8.- Presente el **Herraje Principal "A"** e introduzcalo entre el puente transversal y el radiador tal como se muestra en las imágenes.












9.- Utilice el **Herraje Auxiliar "B"** con un Tornillo de 3/8" X 2" en el barreno superior y fijelo al Herraje principal para sujetarlos al Travesaño a modo de sandwich utilizando un tornillo más de 3/8" X 2" para la parte inferior. Coloque los herrajes de Lado Copiloto de igual manera.

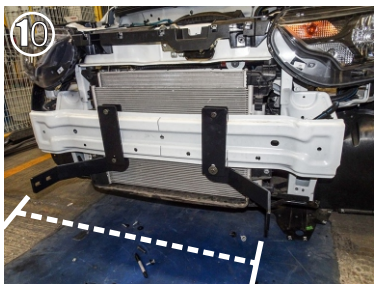

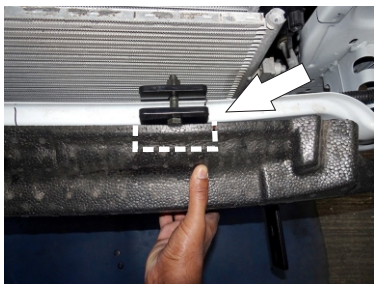




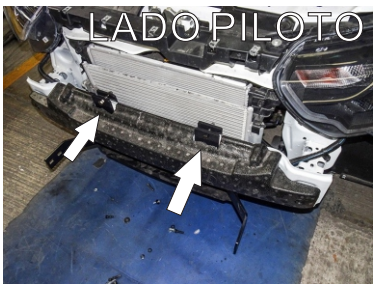

10.- Una vez colocados los herrajes centre y mida la distancia en referencia a la medida interna de las placas de la Burrera Super Bronco a instalar y vuelva a colocar los topes de Poliestireno recortando la parte donde se instalaron para poder colocar nuevamente en su posición.



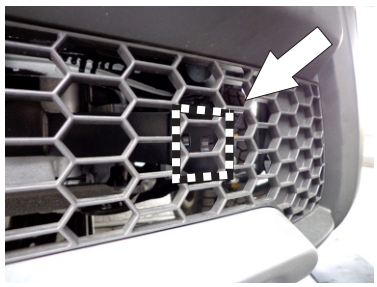





11.- Para poder poner de nuevo la defensa debera hacer unos pequeños cortes en la parrilla frontal inferior para que puedan pasar los herrajes principales previamente instalados.

EL BRONCO AUTOPARTES

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco


Aplica Para : • Dodge Ram 700
2021 - 2025


(KH-BSD-P-R721) • (BSD-P-R721)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explicita y por escrito de El Bronco Autopartes ®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

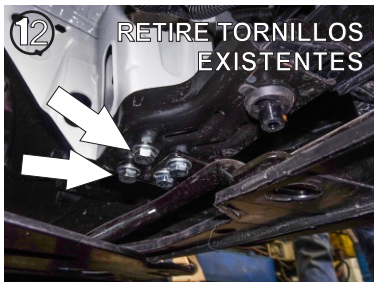


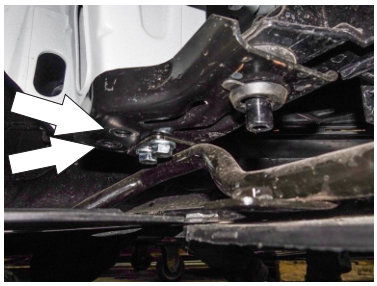





12.- Retire los tornillos existentes indicados en las fotos e instale ahí el **Herraje Auxiliar "C"** utilizando un Tornillo Cab. Hex. de 8mm X 30mm.

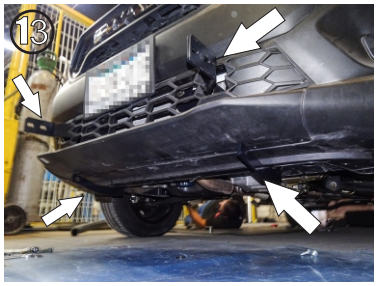





13.- Vuelva a montar la defensa y las salpicaderas en su lugar. Una vez instalados todos los herrajes, presente la Burrera y fijela a los Herrajes utilizando los Tornillos Cab. Hex. de 7/16" X 1 1/4".

RECOMENDACIONES DE USO:
- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.