



**EL BRONCO
AUTOPARTES**

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Canastilla Universal 4XR al Toldo Mod.02

Aplica Para :

Canastilla Universal 4XR

(KH-CBX-P-4XR2) • (CBX-P-4XR2)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

• • •

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio


1

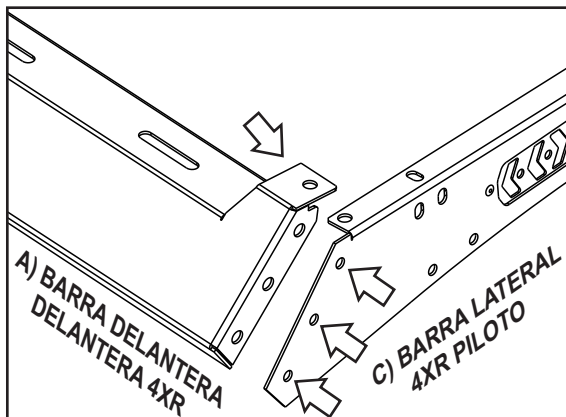

1.- Ensamble la **Barra Delantera** con las **Barras Laterales Piloto y Copiloto**, coloque la pestaña de la barra delantera sobre la pestaña superior de las barras laterales.
(Como se observa en la imagen)

Para fijar utilice los **Tornillos Cab. Botón Allén de 5/16" X 1" inoxidable, Rondana Plana, Presión por la parte de afuera y por el interior agregue Rondana Plana y Tuerca Hex. 5/16"**.

2

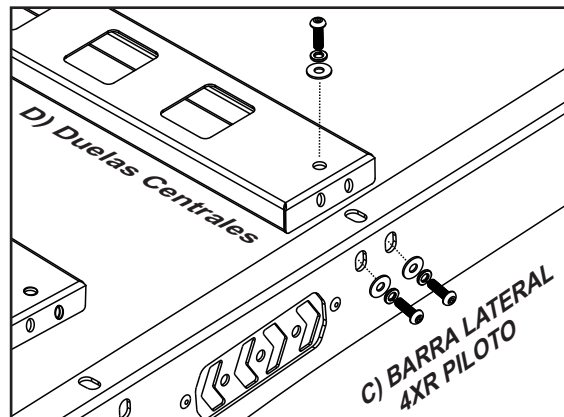


2.- Ensamble las **Duelas Centrales** con las **Barras Laterales Piloto y Copiloto**, coloque por debajo de la pestaña de las barras laterales las duelas centrales
(Como se observa en la imagen)

Para fijar utilice los **Tornillos Cab. Botón Allén de 5/16" X 1" inoxidable, Rondana Plana, Presión 5/16"**.


Nota: Las Duelas centrales ya cuentan con tuerca soldada.

2

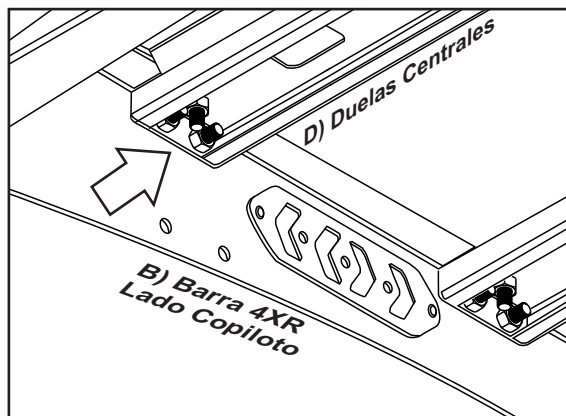

2.- Vista Inferior de como deben quedar fijada las Duelas Centrales y las Barras Laterales.(piloto-copiloto).

3

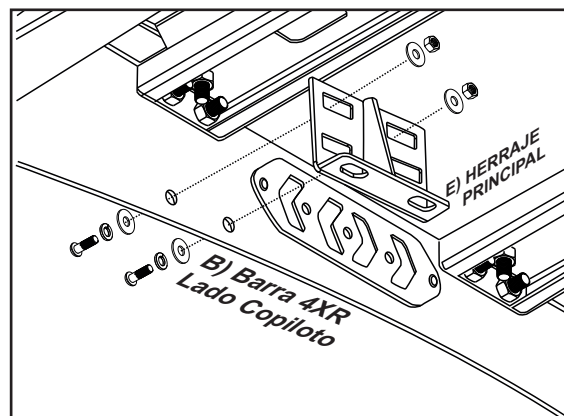

3.- Una vez armada la Canastilla proceda a colocar en los barrenos inferiores los **Soportes Principales "A"**.
(Como se observa en la imagen)



**EL BRONCO
AUTOPARTES**

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Canastilla Universal 4XR al Toldo Mod.02

Aplica Para :

Canastilla Universal 4XR

(KH-CBX-P-4XR2) • (CBX-P-4XR2)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio


Instalación del Soporte.

4

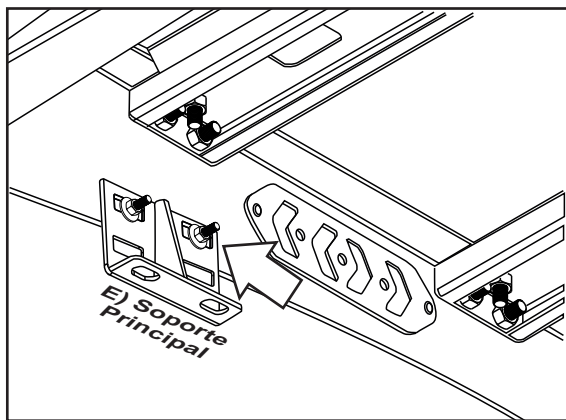


4.- Utilice los galuces superiores del Soporte Principal "A"
Para fijarlo a las Barras Laterales Piloto/Copiloto, utilice los *Tornillo Botón Allen 5/16" x 1"*, *Rondana Plana, Presión de 5/16"* y por el lado contrario utilice Rondana Plana y su respectiva Tuerca Hex. de 5/16"
(Como se observa en la imagen)

5

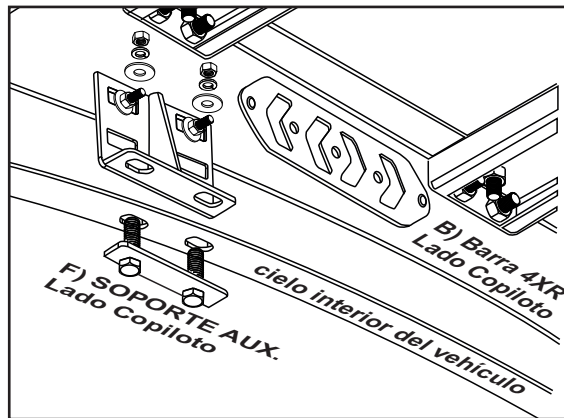

5.- Monte la Canastilla al Techo y verifique la posición de los soportes principales "A", después trace una (X) sobre el barreno del soporte, el cuál le ayudara a guiar y saber donde barrenar en la canaleta del toldo.

6

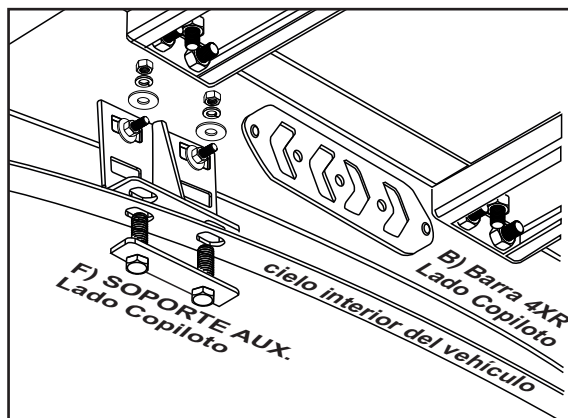

6.- Finalice colocando Rondana plana, De presión y Tuerca Hexagonal de 5/16"
Repita lo mismo en los demás soportes.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el ACCESORIO y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos químicos y/o abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.
- Carga máxima recomendada 75 kg. con vehículo en movimiento ó 150 kg. con vehículo en parking