

APLICA PARA : **DFAC DONGFENG P22 Full 4 X 2 2025**

-CÓDIGO : **HBX-D-DP25**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes ®

TORNILLERIA / CONTENIDA			HERRAMIENTA / NECESARIA	
A).	6	Tornillos Cab. Hex. 10 x 30 mm.	1	Matraca
B).	4	Tornillos Cab. Hex. 7/16" x 1 1/2"	1	Ext. p/Matraca
C).	8	Rondana de Plana 7/16"	1	Dado 3/4"
D).	4	Rondana de Presión 7/16"	1	Dado 5/8"
E).	4	Tuerca Hexagonal 7/16"	1	Dado 17 mm
F).	4	Tornillo Esp. Hex. c/ Varilla 1/2" x 1 1/2"	1	Llave Mixta de 3/4"
G).	8	Rondana Plana Esp. 1/2"	1	Llave Mixta de 11/16"
H).	4	Tuerca Hexagonal (De Seguridad) 1/2"	1	Llave Mixta de 5/8"

HITCH / COMPLEMENTOS


III CLASE

PROPIEDADES


Receptor ; Cople 2"
Cap. Máx. de carga ; 300 kg
Cap. Máx. de arrastre ; 6,000 Lbs.

RECOMENDACIONES

Utilice la cadena y perno de seguridad.
No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.
No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.
Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).

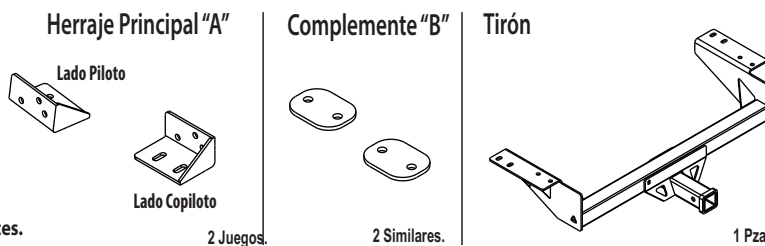


Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

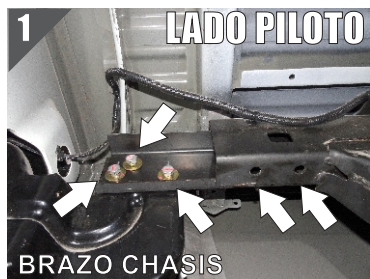

1. - Ubique los Brazos de Chasis Lado Piloto/Copiloto, Barrenos y Tornilleria Existente.

2.- Coloque el Tornillo Hex. c/Varilla y la Rondana Plana Esp. de 1/2" , en uno de los barrenos existentes.
Tome como referencia las imágenes.

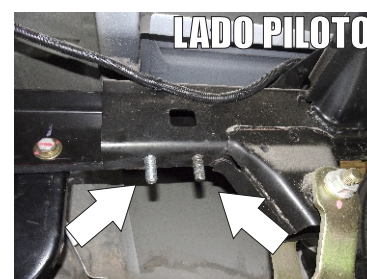


2.- Vuelva a realizar el mismo procedimiento ahora con el siguiente barreno y repita este mismo proceso pero del Lado Copiloto.
Tome como referencia las imágenes.

APLICA PARA : **DFAC DONGFENG P22 Full 4 X 2 2025**

-----CÓDIGO : **HBX-D-DP25**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...



Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes ®

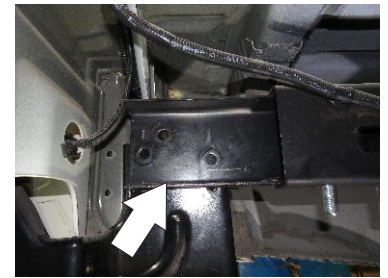

3.- Antes de Retirar los Tornillos Existentes que sujetan la Defensa, Pida apoyo de otra persona o coloque un banco abajo de la defensa para que se pueda detener y no caiga la defensa.

Retire los tornillos y guarde las Rondanas tanto **Plana** como de **Presión**, las cuales reutilizaremos para fijar el **Herraje Principal "A"**.

Nota: Retire los Tornillos Comience primero en un solo lado.

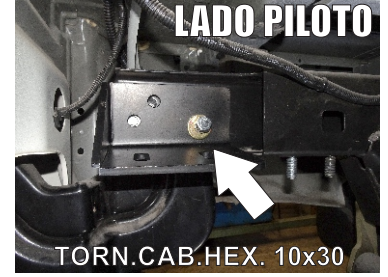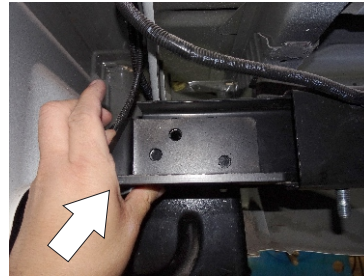


4.- Ahora coloque el Herraje Principal "A".

Con una mano sostenga el Herraje y con la otra haga coincidir los barrenos del Herraje con los Barrenos Existentes del chasis.

Una vez posicionado los barrenos, coloque el **Tornillo. Cab. Hex. de 10x30mm** y complemente con las **Rondanas** que Previamente retiro.



Tome como referencia las imágenes.

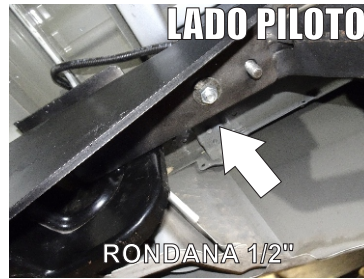

4.- Coloque los tres Tornillos con sus rondanas, después repita lo mismo en el Lado Copiloto.

5.- Coloque el **TIRÓN** y guíe hacia los tornillos que al inicio coloqué y fíjelo con sus respectivas rondanas planas y tuerca hexagonal de 1/2".

NOTA: Repita el mismo procedimiento en el lado Copiloto.

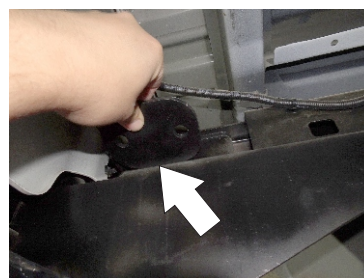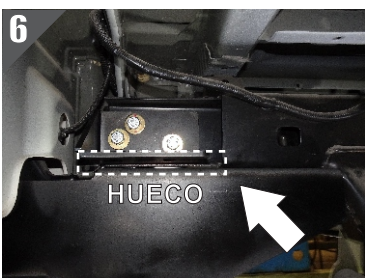

6.- Una vez fijado el Herraje Principal "A".

Entre el Herraje y el Chasis se observará un hueco, del cual colocará el **Complemento "B"**, como se muestra en las imágenes y repita el mismo procedimiento del lado copiloto.

APLICA PARA : **DFAC DONGFENG P22 Full 4 X 2 2025**



-CÓDIGO : **HBX-D-DP25**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes ©



7.- Ahora que esta colocado el **Complemento "B"**, verifique que los barrenos coincidan uno con otro tanto del **Herraje Principal "A"**, **Complemento "B"** y el **Tirón**. como se observan en las imágenes.
 Proceda Coloque por la parte superior los **Tornillos Cab. Hex. de 7/16"** con sus respectivas **Rondana Plana 7/16"**
.Repita el mismo procedimiento en el Lado Copiloto.

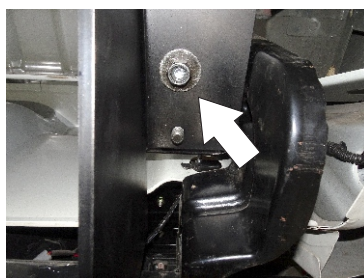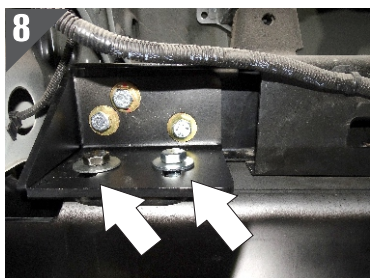

8.- Por la parte inferior coloque la **Rondana Plana, de Presión y Tuerca Hex. de 7/16"**.
 Remita el mismo procedimiento en el Lado Copiloto.



9.- Finalice fijando todas las Tuerkas del Tirón.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Hitch / Tirón y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar solventes y/o productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.