

APLICA PARA : **FORD RANGER RAPTOR 2023 - 2025**

CÓDIGO : **HBXFRR23**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA / CONTENIDA					
A).	2	Tornillo Cab. Hex.	3/8" X 1 1/2"	R-Std	Galv.
B).	4	Rondana Plana	3/8"		Galv.
C).	2	Rondana de Presión	3/8"		Galv.
D).	2	Tuerca Hexagonal	3/8"	R-Std	Galv.
E).	2	Tornillo Cab. Hex.	1/2" X 1 1/2"	R-Std	Galv.
F).	1	Tornillo Cab. Hex.	1/2" X 1 1/4"	R-Std	Galv.
G).	4	Tornillo Cab. Coche	1/2" X 2"	R-Std	Galv.
H).	10	Rondana Plana	1/2"		Galv.
I).	7	Rondana de Presión	1/2"		Galv.
J).	7	Tuerca Hexagonal	1/2"	R-Std	Galv.
K).	2	Guía Micro-Alambre	Para Tornillo de 1/2"		
L).	4	Solera Cuadrada	Para Tornillo 3" X 1"		
M).	2	Solera Rondana Calza	9/16"Ø		

HERRAMIENTA / NECESARIA	
1	Matraca
1	Dado de 9/16"
1	Dado de 3/4"
1	Llave de 9/16"
1	Llave de 3/4"
1	Taladro
1	Juego de Brocas para Metal

HITCH / COMPLEMENTOS


III CLASE

PROPIEDADES

Receptor ; Cople 2"
Cap. Máx. de carga ; 400 kg
Cap. Máx. de arrastre ; 8,000 Lbs.

RECOMENDACIONES

Utilice la cadena y perno de seguridad.
No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.
No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.
Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).

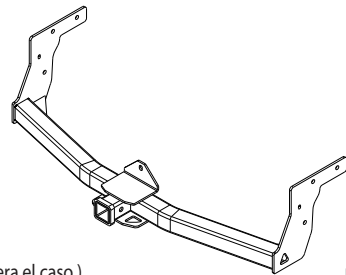

I Pza.

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Primeramente deberá bajar la llanta de refacción ubicada en la parte trasera inferior, usando su respectiva manivela incluida en el vehículo.



2.- Ahora proceda a presentar el Hitch / Tirón Bronx, con la finalidad de marcar el barreno central de este con la placa interna de la defensa.

APLICA PARA : FORD RANGER RAPTOR 2023 - 2025

CÓDIGO : HBXFRR23

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



3.- Una vez marcado el galúz, deberá hacer un barreno con una broca de 9/16" en la placa. Se sugiere empezar con una broca mas delgada como guía. Finalmente, ya hecho el barreno, vuelva a presentar el Hitch.



4.- Fije el Hitch en posición usando el tornillo de 1/2" X 1 1/2", usando la rondana especial con pivote a modo de calza entre el Hitch y la placa lateral de la defensa del auto.



5.- De igual manera inserte otro tornillo de 3/8" X 1 1/2" en el barreno contiguo, fijelo con sus respectivas rondanas y tuercas tal como se muestra.



6.- Para los barrenos superiores deberá pasar un tornillo cab. coche de 1/2" X 2" junto con una solera rectangular, utilizando una guía de micro alambre para poderlo pasar por la parte interna del chasis y sacando la rosca por el barreno, tal como se observa.

APLICA PARA : FORD RANGER RAPTOR 2023 - 2025

CÓDIGO : HBXFRR23

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



TORNILLO CAB. COCHE DE 1/2" X 2" CON SOLERA



LADO COPILOTO

RONDANAS Y TUERCA DE 1/2"

7.- Inserte un segundo tornillo cab. coche de 1/2" X 2" junto con una solera rectangular, utilizando una guía de micro alambre para poderlo pasar por la parte interna del chasis y sacando la rosca por el barreno.



LADO PILOTO

TORNILLO DE 1/2" X 1 1/4"



LADO COPILOTO

RONDANAS Y TUERCA DE 1/2"

8.- Finalmente fije el Hitch a la placa perforada en los primeros pasos usando un tornillo hex. de 1/2" X 1 1/4" con su tuerca y rondanas del otro lado.



LADO COPILOTO

SUBA LA LLANTA

9.- No olvide volver a subir la llanta de refacción en su lugar.